


Lyftinstruktioner Zize-t

OBS! Schakel måste vara dimensionerad för gällande belastning med erforderlig säkerhetsfaktor (6:1).
OBS! Personer får aldrig uppehålla sig under upplyft aggregat.

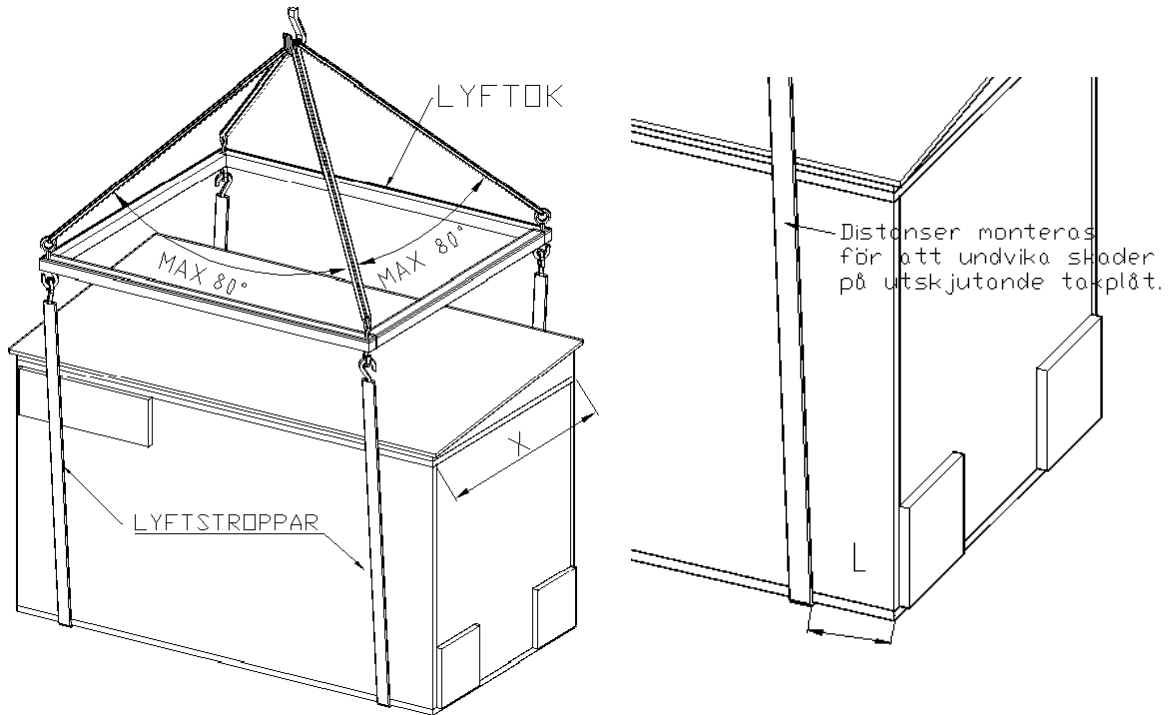

Lyft av aggregat

Lyft av aggregat sker med sling. Lyftstropparna placeras i lyftok vars dimensioner skall vara minst 200 – 400 mm större än aggregatets bredd (x). Ur tabell 1 framgår mått från kant som sling skall placeras vid lyft samt aggregatets bredd. Vid lyft av VSEt monteras distans för att undvika att sling gör åverkan på utskjutande TRP-plåt. Punktbelastningar på ytterväggsgaller ska undvikas.

Stropparnas längd får ej skilja så att aggregatet tiltar mer än 15° i någon riktning.

Aggregat	L	X
Zize-t 04	Min 500 max 900	2050
Zize-t 08	Min 500 max 900	2050
Zize-t 12	Min 900 max 1200	2250
Zize-t 16	Min 900 max 1200	2250

Vid lyft med truck ska längden på truckens gafflar vara lika med eller längre än aggregatets djup. Bredden på gafflarna ska minst vara halva längden av aggregatet.

Då aggregat levereras på stativ lyfts aggregatet med stativet monterat på aggregatets undersida.